

## GUÍA DE INSTRUCTIVO




- 1** Cierre la válvula de servicio.
- 2** Deje escapar la presión que quede en el tanque, abriendo lentamente la válvula de drenaje manual.

- 3** Cierre la válvula de drenaje manual y aplique corriente al compresor. Si el disyuntor automático posee una palanca "ON/AUTO OFF", lleve el interruptor a la posición "ON/". Si la unidad posee un interruptor "ON/" en el panel de control, lleve el interruptor a la posición "ON". Típica palanca del disyuntor automático.



- 4** Abra lentamente la válvula de servicio. Típica válvula de servicio (A abierta, B cerrada).

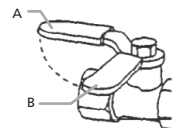

Cualquier ruido o vibración poco comunes indican que hay un problema. No continúe con la operación hasta después de identificar y solucionar la causa del problema.

