

CORTASETOS a Gasolina

H6024

SURTEK
TU HERRAMIENTA PARA GANAR

1 HP **26 cc**



Sistema de anti-vibración incluido.

Utiliza una mezcla de gasolina y aceite para motor de 2-tiempos con una proporción de 20:1.


Escape frontal.

Botón de seguridad, el cual se tiene que presionar para activar el interruptor y comenzar a operar

Doble acción de corte; las dos navajas superpuestas de doble filo realizan un movimiento alterno simultaneo que mejora la eficiencia del corte.



Empuñadura trasera ajustable en 5 posiciones; 0° hasta 90° hacia ambos lados.

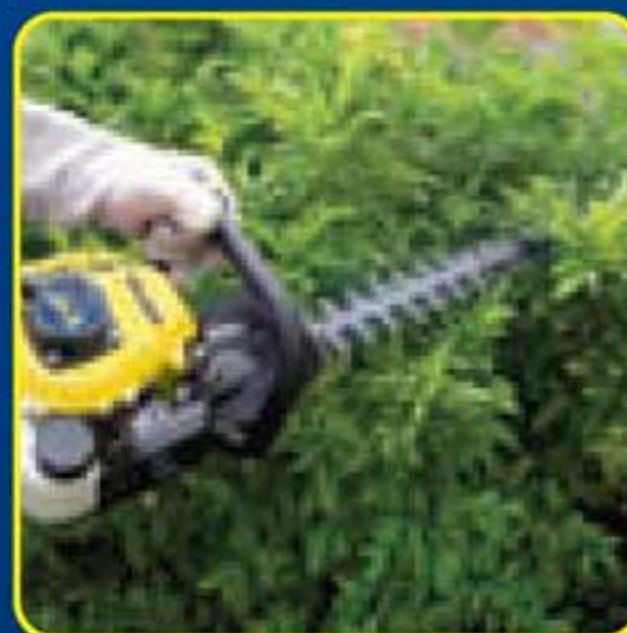

Motor de 2 tiempos que permite realizar cortes verticales y horizontales.



Bombín de cebado para arranque de motor en frío.



35 mm de separación entre dientes que brinda mayor capacidad de corte.

Cortasetos a gasolina

Código	Potencia	Cilindrada	Longitud de barra pulg	cm	Cap. Tanque ml	Velocidad rpm	Peso kg	Empaque	Estándar	Máster
H6024	1 HP	26 cc	23,6	60	650	7 500	5,5	Caja	1	1

OPERACIÓN DEL CORTASETOS

ENCENDIDO

• ANTES DE ENCENDER EL CORTASETOS

• Asegúrese de que el motor se encuentra correctamente preparado con una mezcla de gasolina y aceite para motor de 2-tiempos, vertiendo en un recipiente 20 ml de aceite por cada litro de gasolina; verifique que la tapa del tanque de combustible se encuentra cerrada.

▲ PRECAUCIÓN: Nunca encienda el motor en lugares cerrados o poco ventilados, ya que los gases del motor contienen monóxido de carbono.

Mantenga los pies, las manos, el pelo y ropa suelta lejos de las partes móviles.

• ENCENDIENDO UN MOTOR FRÍO

1. Coloque el cortasetos sobre una superficie firme y plana.
2. Presione el botón del interruptor en encendido "I".
3. Presione 7 veces el bombín del cebador (A) para que el combustible suba al carburador.
4. Su máquina ha sido diseñada con dos posiciones en el ahogador (B), "CERRADO" (ahogado) y "ABIERTO". Coloque el ahogador en la posición de CERRADO "I".
5. Sostenga firmemente la empuñadura.
6. Tire de la soga del arrancador (piola) aproximadamente 3 veces. Un tirón rápido y preciso es necesario para un buen arranque.
7. Después de que haya sido encendido el motor, espere 10 segundos y coloque la válvula del ahogador en la posición de ABIERTO "II".

NOTA: Siempre tirar de la cuerda de arranque en línea recta. Si tira de forma inclinada esto producirá que la cuerda haga fricción con el ojal, dicha fricción hará que el cable del arrancador se desgaste más rápido.



USANDO LA EMPUÑADURA TRASERA

• Cuando corte ramas, para hacer un trabajo más preciso la empuñadura del cortasetos puede rotar de 0° hasta 90° ya sea a la derecha o a la izquierda.

Procedimiento:

NOTA: El motor puede estar encendido cuando realice esta función. Tenga cuidado de no activar las cuchillas.

1. Sostenga firmemente la empuñadura frontal, cuidando que no accione la máquina, jale el gatillo (C) que libera la empuñadura trasera y gírela, puede ser a 45° o 90° hacia la derecha o hacia la izquierda.
2. Suelte el gatillo desbloqueador cuando la empuñadura este bien posicionada.
3. Puede comenzar a trabajar (o seguir trabajando) después de que el gatillo esté en una posición y la empuñadura este firme.



PRODUCTOS RELACIONADOS



Desbrozadoras a gasolina



Desbrozadora eléctrica



Podadoras a gasolina



Podadoras manuales



Tijeras para podar